




1. Feder vorsichtig aus dem Griffstück schrauben; am besten ein Tuch verwenden, damit die Finger vor einem Tintenausfluss verschont bleiben (auch die Feder wird so vor möglichen Fettabdrücken geschützt).

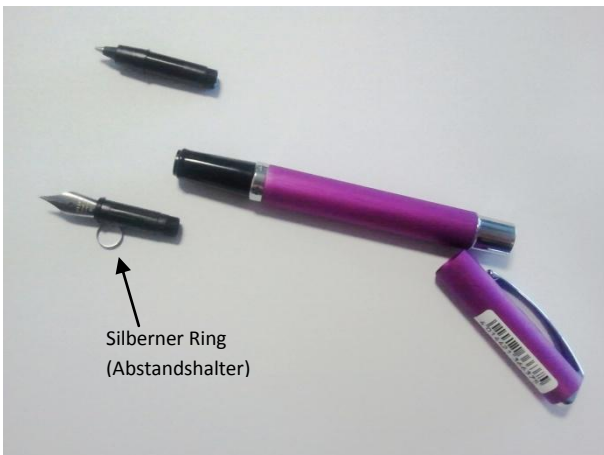

2. Das Feder-Modul kann nun rausgezogen werden. Wichtig: Um das Federmodul befindet sich ein silberner Ring. Dieser muss auf das neue Rollerball-Modul umgesteckt werden, bevor dieses in das Griffstück eingedreht wird.



3. Das Rollerball-Modul kann nun vollständig eingeschraubt werden und der Vision ist wieder einsatzbereit.